

EDIÇÃO PREMIUM 2026

Sua Casa Mais Segura em 3 Passos

Hub, Interruptor e a Cena que te Avisa no Celular

Guia prático de **automação** para **segurança residencial**



Hub Central Zigbee 3.0
Zigbee

Interruptor Zigbee com tecla touch
Zigbee

Do hub ao **alerta no celular**, o passo a passo para montar uma primeira **camada de segurança** com Smart Life, interruptor inteligente e sensores.

Leo Leite Silva



Técnico em Eletrônica



Engenheiro Eletricista




Mais de 20 anos de experiência



1. COMO O SISTEMA FUNCIONA

O interruptor da Nova Digital é Zigbee, não Wi-Fi, então ele não conecta sozinho na internet. Ele precisa de um hub Zigbee, que é a ponte entre os dispositivos e o roteador. O aplicativo que controla tudo é o Smart Life, da Tuya, o mesmo que a Nova Digital usa. O caminho é sempre hub primeiro, interruptor depois, cena e rotina por último.

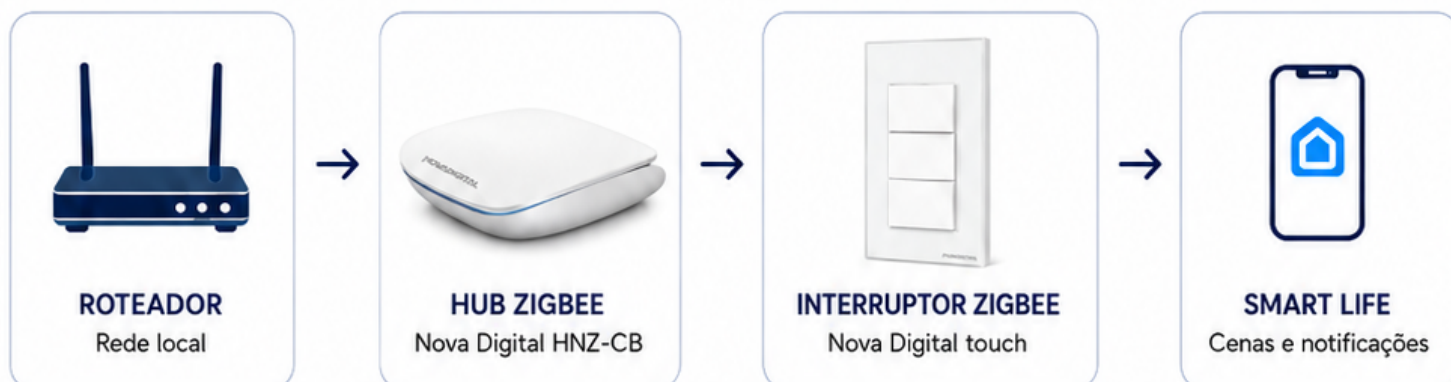

Hub primeiro, interruptor depois, cena e rotina por último.



2. O QUE COMPRAR

1. Hub Zigbee cabeado



Nova Digital, modelo HNZ-CB. Conecta no roteador por cabo de rede RJ45, o que deixa a resposta mais rápida e estável que a versão Wi-Fi. Suporta até 128 dispositivos e funciona nos apps Tuya, Smart Life e Nova Digital. Preço aproximado de R\$150 a R\$180.

2. Interruptor inteligente Zigbee



Nova Digital touch, versão de 1 tecla para começar. Acabamento em vidro, padrão de caixa 4x2, homologado pela Anatel, com função repetidora de sinal. Preço aproximado de R\$70 a R\$110. Antes de comprar, confirme se há fio neutro na caixa, porque a maioria dos modelos precisa de neutro.



Leo Leite Silva. Técnico em Eletrônica e Engenheiro Eletricista. Mais de 20 anos de experiência em energia e automação.



Técnico em
Eletrônica



Engenheiro
Eletricista



Mais de 20 anos
de experiência

02

PASSO 1 INSTALAR E CONFIGURAR O HUB

Ligue o hub na tomada pela fonte USB-C. Conecte o cabo de rede do hub direto em uma porta LAN do roteador. Espere o LED ficar aceso e estável.

No celular, baixe o Smart Life e crie a conta. Toque em Adicionar Dispositivo, o app costuma reconhecer o hub na mesma rede, e se não reconhecer escolha Gateway de Controle e Gateway Zigbee. Dê um nome ao hub.



Roteador

Cabo de rede RJ45



Hub Nova Digital
Zigbee 3.0

1



1. Ligue o hub na tomada pela fonte USB-C.

2



2. Conecte o cabo de rede do hub direto em uma porta LAN do roteador.

3



3. Espere o LED ficar aceso e estável.

4



4. No Smart Life, toque em Adicionar Dispositivo, escolha Gateway de Controle e Gateway Zigbee, depois dê um nome ao hub.



Dica prática

Se o app não encontrar automaticamente, confira se o celular está na mesma rede e tente adicionar manualmente o gateway Zigbee.



Aplicativo utilizado: Smart Life, da Tuya.




03

PASSO 2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO INTERRUPTOR

Desligue o disjuntor do circuito e confirme que a luz não acende mais. Retire o interruptor antigo e identifique fase, retorno e neutro. No interruptor Zigbee, ligue a fase no borne L, o neutro no borne N e o retorno no borne L1 ou saída, sempre conferindo o esquema atrás do produto. Acomode na caixa 4x2 e religue o disjuntor. Se não se sentir seguro na parte elétrica, chame um eletricista só para essa troca.



Diagrama de ligação

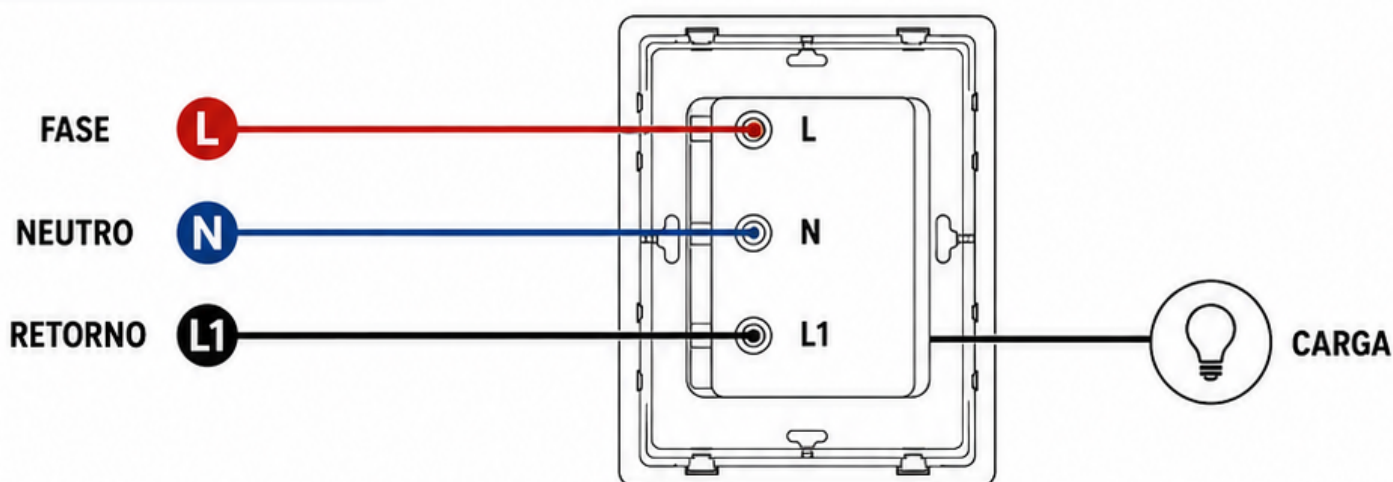

Checklist de instalação

- ✓ 1. Desligue o disjuntor do circuito.
- ✓ 2. Retire o interruptor antigo.
- ✓ 3. Identifique fase, retorno e neutro.
- ✓ 4. Ligue fase em L, neutro em N e retorno em L1.
- ✓ 5. Acomode na caixa 4x2 e religue o disjuntor.



Importante

Antes de comprar, confirme se há fio neutro na caixa, porque a maioria dos modelos precisa de neutro.





Passo 3: parer o interruptor no hub

No Smart Life, abra o hub e toque em **Adicionar Subdispositivo**. No interruptor, segure uma tecla por cerca de 5 segundos até o LED piscar rápido. O hub encontra o interruptor, confirme e dê um nome claro como **Luz da Sala**.

1 Abra o hub no Smart Life



2 Coloque o interruptor em modo de pareamento



3 O hub encontra o dispositivo



4 Confirme e dê um nome claro




Passo 4: criar a cena e a rotina com disparo de mensagem



Rotina para simular presença.

Na aba Cena, crie uma automação, escolha Agendamento como condição, defina um horário e em tarefa escolha Executar Dispositivo, Luz da Sala, Ligar. Crie duas ou três em horários variados para a casa não acender sempre no mesmo minuto.


Rotina para simular presença

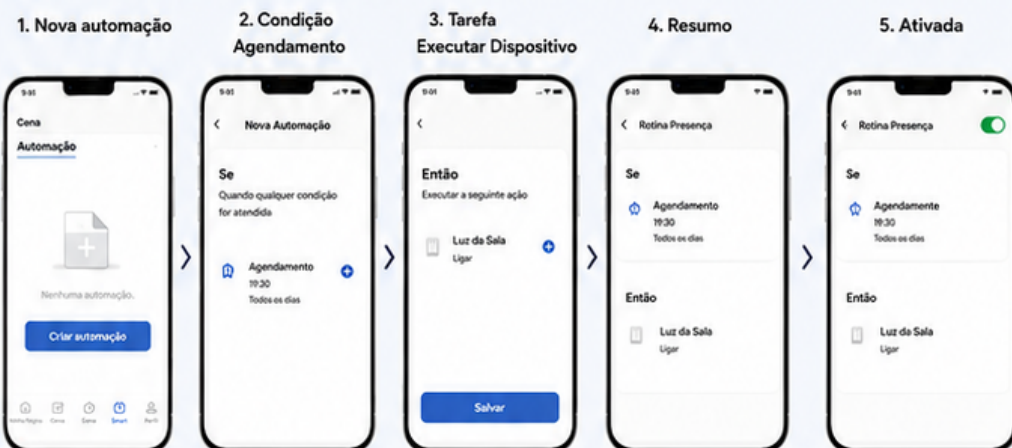

Cena de segurança com mensagem no celular.

Crie uma automação, em condição escolha Quando o status do dispositivo mudar, selecione o Sensor de Porta e a condição Aberto. Em tarefa, adicione Executar Dispositivo, Luz da Sala, Ligar, e adicione uma segunda ação, Enviar Notificação, que é o que dispara a mensagem no celular pelo Smart Life. Salve como Alerta de Porta. Deixe as notificações do Smart Life ativadas no app e no celular.

Cena de segurança com mensagem no celular

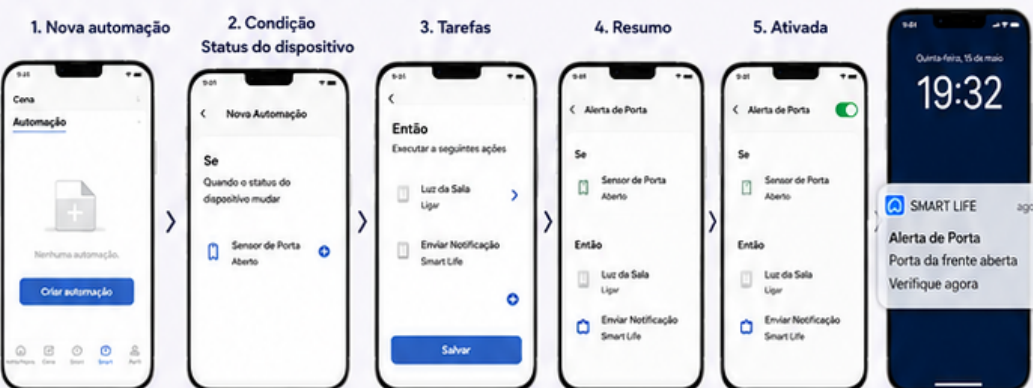

Resumo do fluxo

Compre o hub cabeado e o interruptor Zigbee da Nova Digital. Instale e cadastre o hub no Smart Life. Faz a parte elétrica e pareia o interruptor no hub. Por fim cria a rotina de presença e a cena de segurança com mensagem.



ESSE GUIA É SÓ O PRIMEIRO PASSO

Esse guia é só o primeiro passo. Ele mostra o começo, mas a casa inteligente de verdade se constrói com a ordem certa de compra, as automações prontas para cada cômodo e o passo a passo que evita o erro que faz muita gente gastar duas vezes. Tudo isso está no ebook **Sua Casa no Automático**, escrito para quem começa do zero e quer resultado sem depender de técnico. Dê o próximo passo e transforme a sua casa hoje.



suacasanoautomatico.vercel.app



Segurança
em primeiro
lugar



Economia
todos
os dias



Automação
simples e
inteligente



Controle na
palma da mão
e por voz



Leo Leite Silva.

Técnico em Eletrônica e
Engenheiro Eletricista.
Mais de 20 anos de
experiência em energia
e automação.



Conteúdo prático
e direto ao ponto



Para quem começa
do zero



Experiência que
gera confiança



Transforme sua casa
em casa inteligente